



フラッシュを使って
写真を撮ってみよう！

1

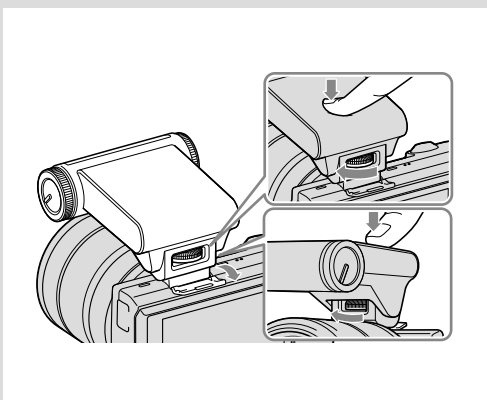


カメラの電源がオフになっていることを確認し、本機をカメラに取り付ける。

2

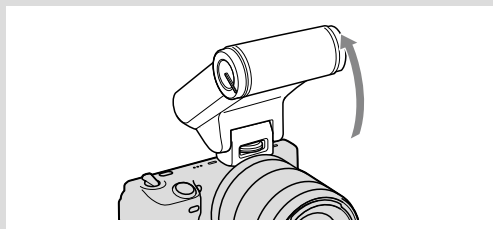

カメラの電源を入れ、発光部を持ち上げる。

3

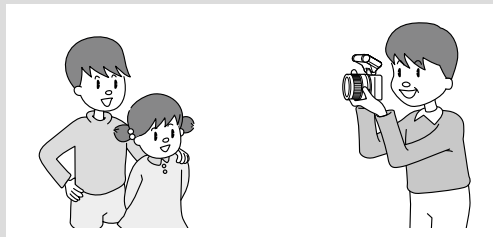

液晶モニターの \blacksquare マークの点滅が終わったら、シャッターボタンを押して撮影する。

シーンに合わせてフラッシュを使いこなそう！

室内で人物を撮る (バウンス機能)

BOUNCEスイッチを[BOUNCE]へ切り換える。
やわらかい光で影の少ない自然な写真が撮れます。




カメラ付属のフラッシュ (HVL-F7S) で撮影



HVL-F20Sを使用した撮影 (バウンス撮影)


約3m以下の天井など (白に近い色がおすすめ)

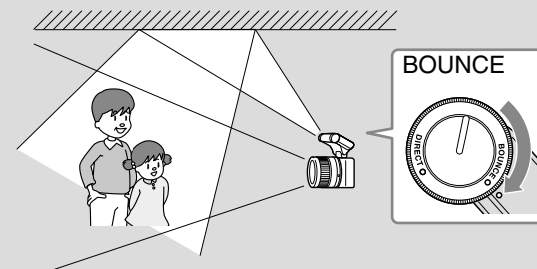

撮影結果が暗い場合は、被写体に近づくか、ISO感度を上げるなどお試しください。

屋外で人物を撮る


BOUNCEスイッチを[DIRECT]へ切り換える。

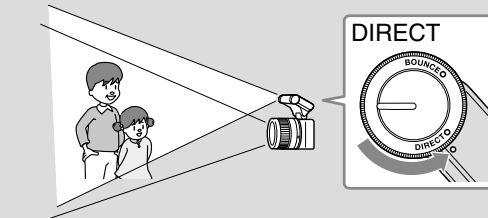

さらに詳しい操作方法・その他の機能については「取扱説明書」をご覧ください。


让我们来利用
闪光灯拍摄照片！

1

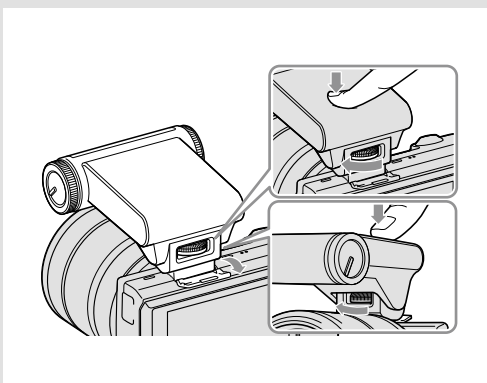


确保相机已关闭，然后安装本装置。

2

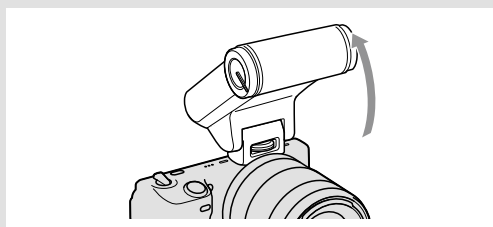

打开相机电源并上提本装置的闪光管。

3

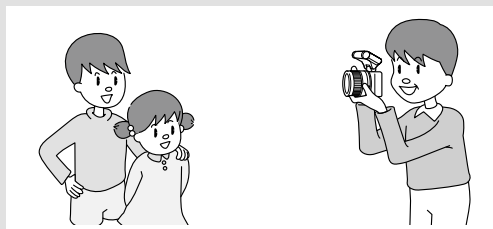

当 \blacksquare 标记消失时，按下快门按钮拍摄影像。

闪光灯可以在不同环境中使用！

拍摄室内人像 (反射闪光照明)
将 BOUNCE 开关转至 [BOUNCE] 位置。
照片具有自然柔和的阴影。




采用相机自带的闪光灯 (HVL-F7S)



采用外置闪光灯 HVL-F20S (反射闪光照明)


天花板等，高度小于 3 m (最好近于白色)

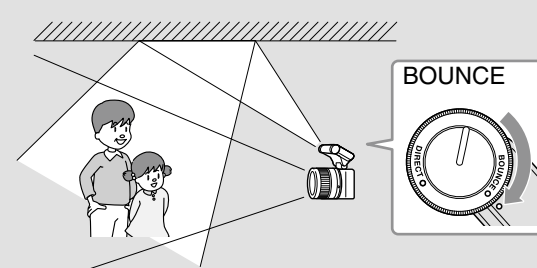

如果照片看起来较暗，可试着靠近拍摄对象或增大 ISO 感光度的值。

拍摄室外人像

将 BOUNCE 开关转至 [DIRECT] 位置。

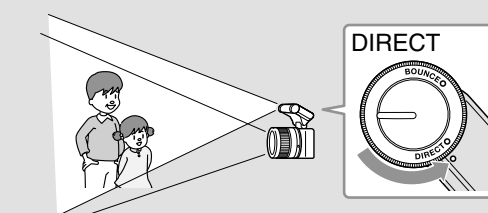

有关闪光灯的使用及其他功能的详细信息，请参阅使用说明书。